



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

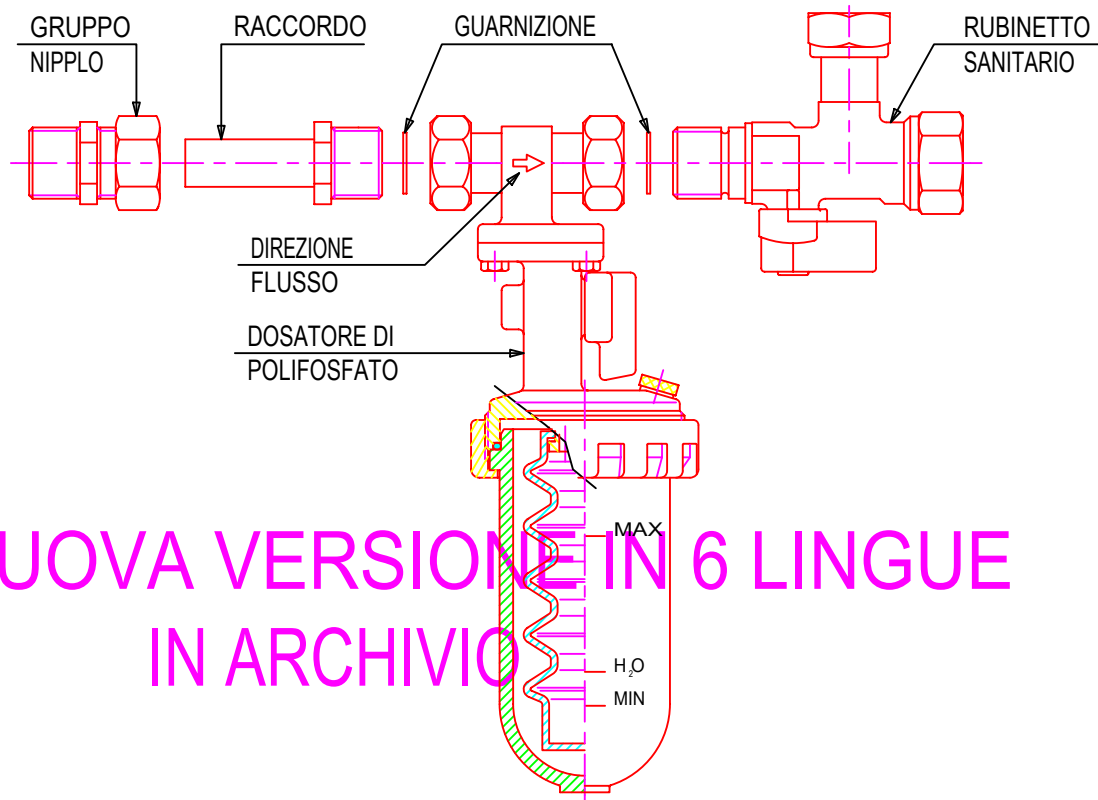

NUOVA VERSIONE IN 6 LINGUE
IN ARCHIVIO

RICARICA E MANUTENZIONE

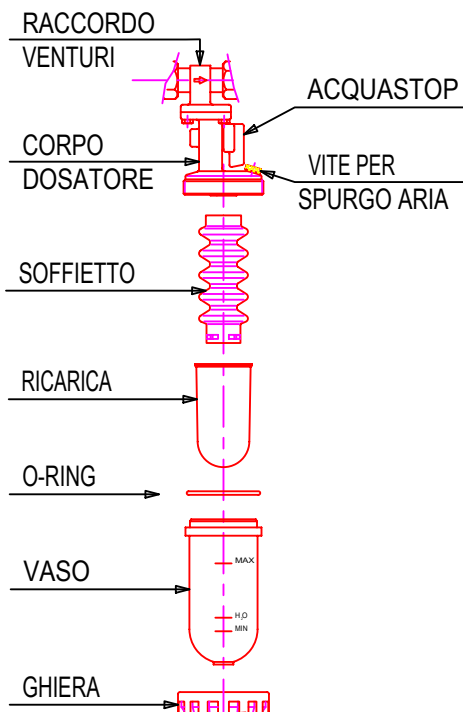

- Ruotare di 90° la leva dell'acquastop, posizionandola perpendicolarmente all'asse del corpo dosatore.
- Allentare la vite di sfianto.
- Svitare la ghiera, sfilare il vaso.
- Estrarre dal vaso l'involucro di plastica contenente la ricarica di polifosfato consumato.
- Inserire nel vaso l'involucro contenente la nuova ricarica togliendo prima il tappo di chiusura.
- Riposizionare il vaso assicurandosi che l'O-Ring sia ben inserito nella sede del vaso.
- Ruotare la leva dell'acquastop nella posizione normale all'asse del corpo dosatore.